




1

Zuerst wird die PVC-Rolle soweit geöffnet, bis sie über die Reckstange passt.

Danach wird die Rolle vollständig mit Tape umwickelt. Die Rolle muss sich aber noch um die Stange bewegen lassen.

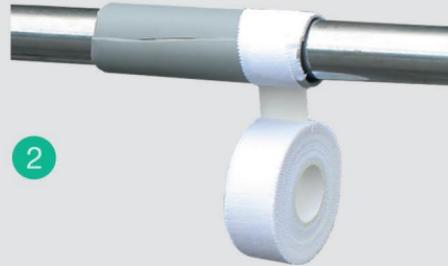

2



3

Jetzt wird der Riemen über die Stange gelegt und das Band durch eine Seite eingefädelt.

Der Riemen kann sich jetzt nicht mehr lösen und herunterfallen.



4



5

Bevor das Band durch die andere Seite eingefädelt wird, muss es durch die Öse geführt werden.



6

Die Rolle ist nun fertig.  
Als Option kann zusätzlich Tape um PVC-Rolle und Leder gewickelt werden, so dass sich beide Teile nur gemeinsam bewegen lassen.



8

Das Anlegen erfolgt genauso wie bei regulären Turnriemen.



7

9

WICHTIG:  
Auf der Rückseite muss das Band durch die Öse gefädelt werden.



10

Abschließend das Band vollständig umwickeln.

